


**DS INFILTRATIEKRAT 400L/GEOTEXTIEL SG29/29+AANSL
DS CAISSE D'INFILTRATION 400L/GEOTEXTIEL SG29/29+AANSL**

**CODE 5619
EAN CODE 5400000056192**

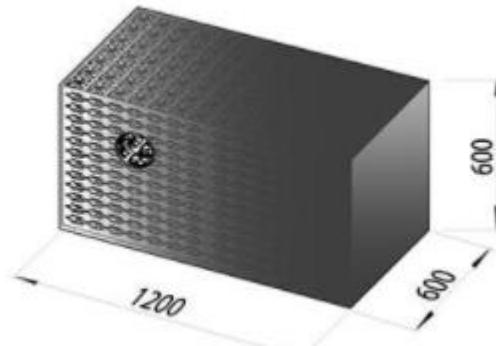

De DS omwikkeld in-filtratiekratten zijn voorverpakt in kant-en-klaar pakketten van 200l - 1200l wat zorgt voor een hoog gebruiksgemak op de bouwplaats. De waterdoorlatende BENOR gekeurde geotextiel, waarin ze worden gewikkeld is een hoogwaardig, geweven doek uit kunststof; type SG29/29 (Bonar). Deze geo-textiel heeft geen risico op dichtslibben. Voorzien van een aansluiting van ø160 (in & uit) en een inspectiekanaal.

Les caisses d'infiltration emballées DS sont pré-conditionnées dans des emballages prêts à l'emploi de 200l - 1200l, ce qui garantit une grande facilité d'utilisation sur le chantier. Le géotextile perméable à l'eau approuvé BENOR dans lequel ils sont enveloppés est un tissu tissé de haute qualité en matière synthétique ; type SG29/29 (Bonar). Ce géotextile ne présente aucun risque de colmatage. Equipé d'une connexion de ø160 (in & out) et d'un canal d'inspection.

AFMETINGEN	120X60X60	DIMENSINS
VOLUME (L)	410	VOLUME (L)
MATERIAAL	PP	MATERIEL
PLAATSING	RIJ/LIGNE	PLACEMENT
INFILTRATIEOPP (M ²)	2,16	SURFACE D'INFILTRATION

Plaatsingsvoorschriften :

Infiltratiekratten moeten geplaatst worden op harde, geëgaliseerde ondergrond, vrij van stenen of scherpe objecten. Nadien worden de kratten aan de kanten aangevuld met rijnzand of keien (grind) om een goede infiltratie toe te laten. Tracht ervoor te zorgen dat er geen scherpe objecten rond de kratten komen om het geotextiel te vrijwaren van scheuren..

Instructions d'installation:

La caisse d infiltration doit être enterré dans le sol. La terre doit être parfaitement égalisée et être dépourvue de pierre et de tout autre objet tranchant qui pourrait abîmer la toile de protection. Une fois que la caisse d infiltration est en place, veuillez remplir les côtés avec du sable du rhin ou du gravier afin d obtenir une bonne infiltration. Comme mentionné ci-dessus, veuillez faire attention à ne pas utiliser de matériel tranchant pour l installation de votre caisse d infiltration.